



DANTE Firmware Update

Im aktuellen Dante Controller gibt es am oberen Rand einen Button der zum Firmware Update Manager führt – dazu muss der Rechner auf dem der Controller läuft vor den gewünschten Updates mit dem Internet verbunden sein um die Firmware Files herunterzuladen und abzulegen:

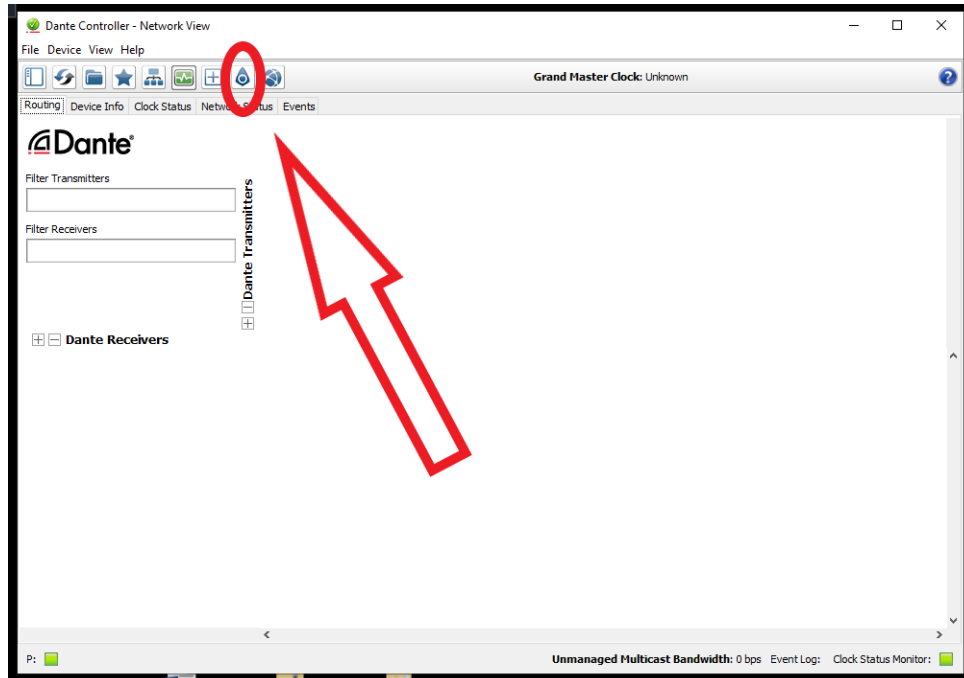

Es öffnet sich der Dante Updater.

1. Unter Library findet man alle Dante Firmware Updates die online von den Herstellern für die Audinate Plattform zur Verfügung gestellt wurden.
2. In der Suche HARMAN eingeben
3. Die entsprechende Firmware aussuchen
4. Über den Download Button die Firmware in den Lokalen Speicher des Computer herunterladen, damit später im Dantenetzwerk „offline“ das Update durchgeführt werden kann.

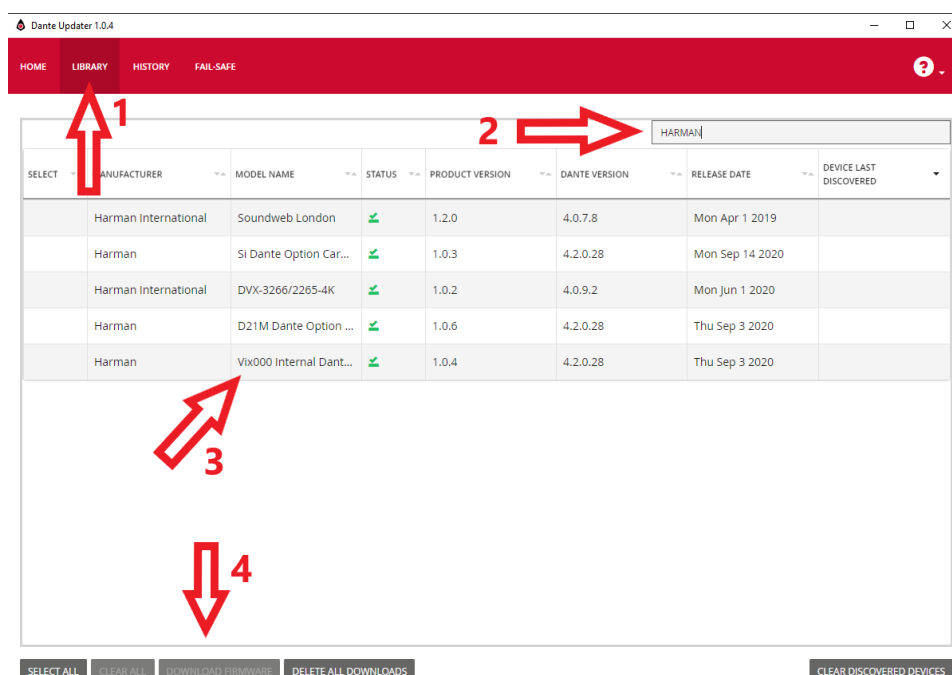

DANTE Firmware Update

Wenn man wieder mit den entsprechenden Geräten verbunden ist, startet man erneut den Updater und kann jetzt:

1. Unter HOME bei "UPDATES AVAILABLE" sehen, ob für angeschlossene Geräte ein Update verfügbar ist
2. Man wählt die zu Aktualisierenden Geräte
3. Und startet den Update Prozess...

